





Пример схемы расположения оцинкованных ограждений НРН1, НРН2
Example of diagram of НРН1, НРН2 galvanized fencing arrangement

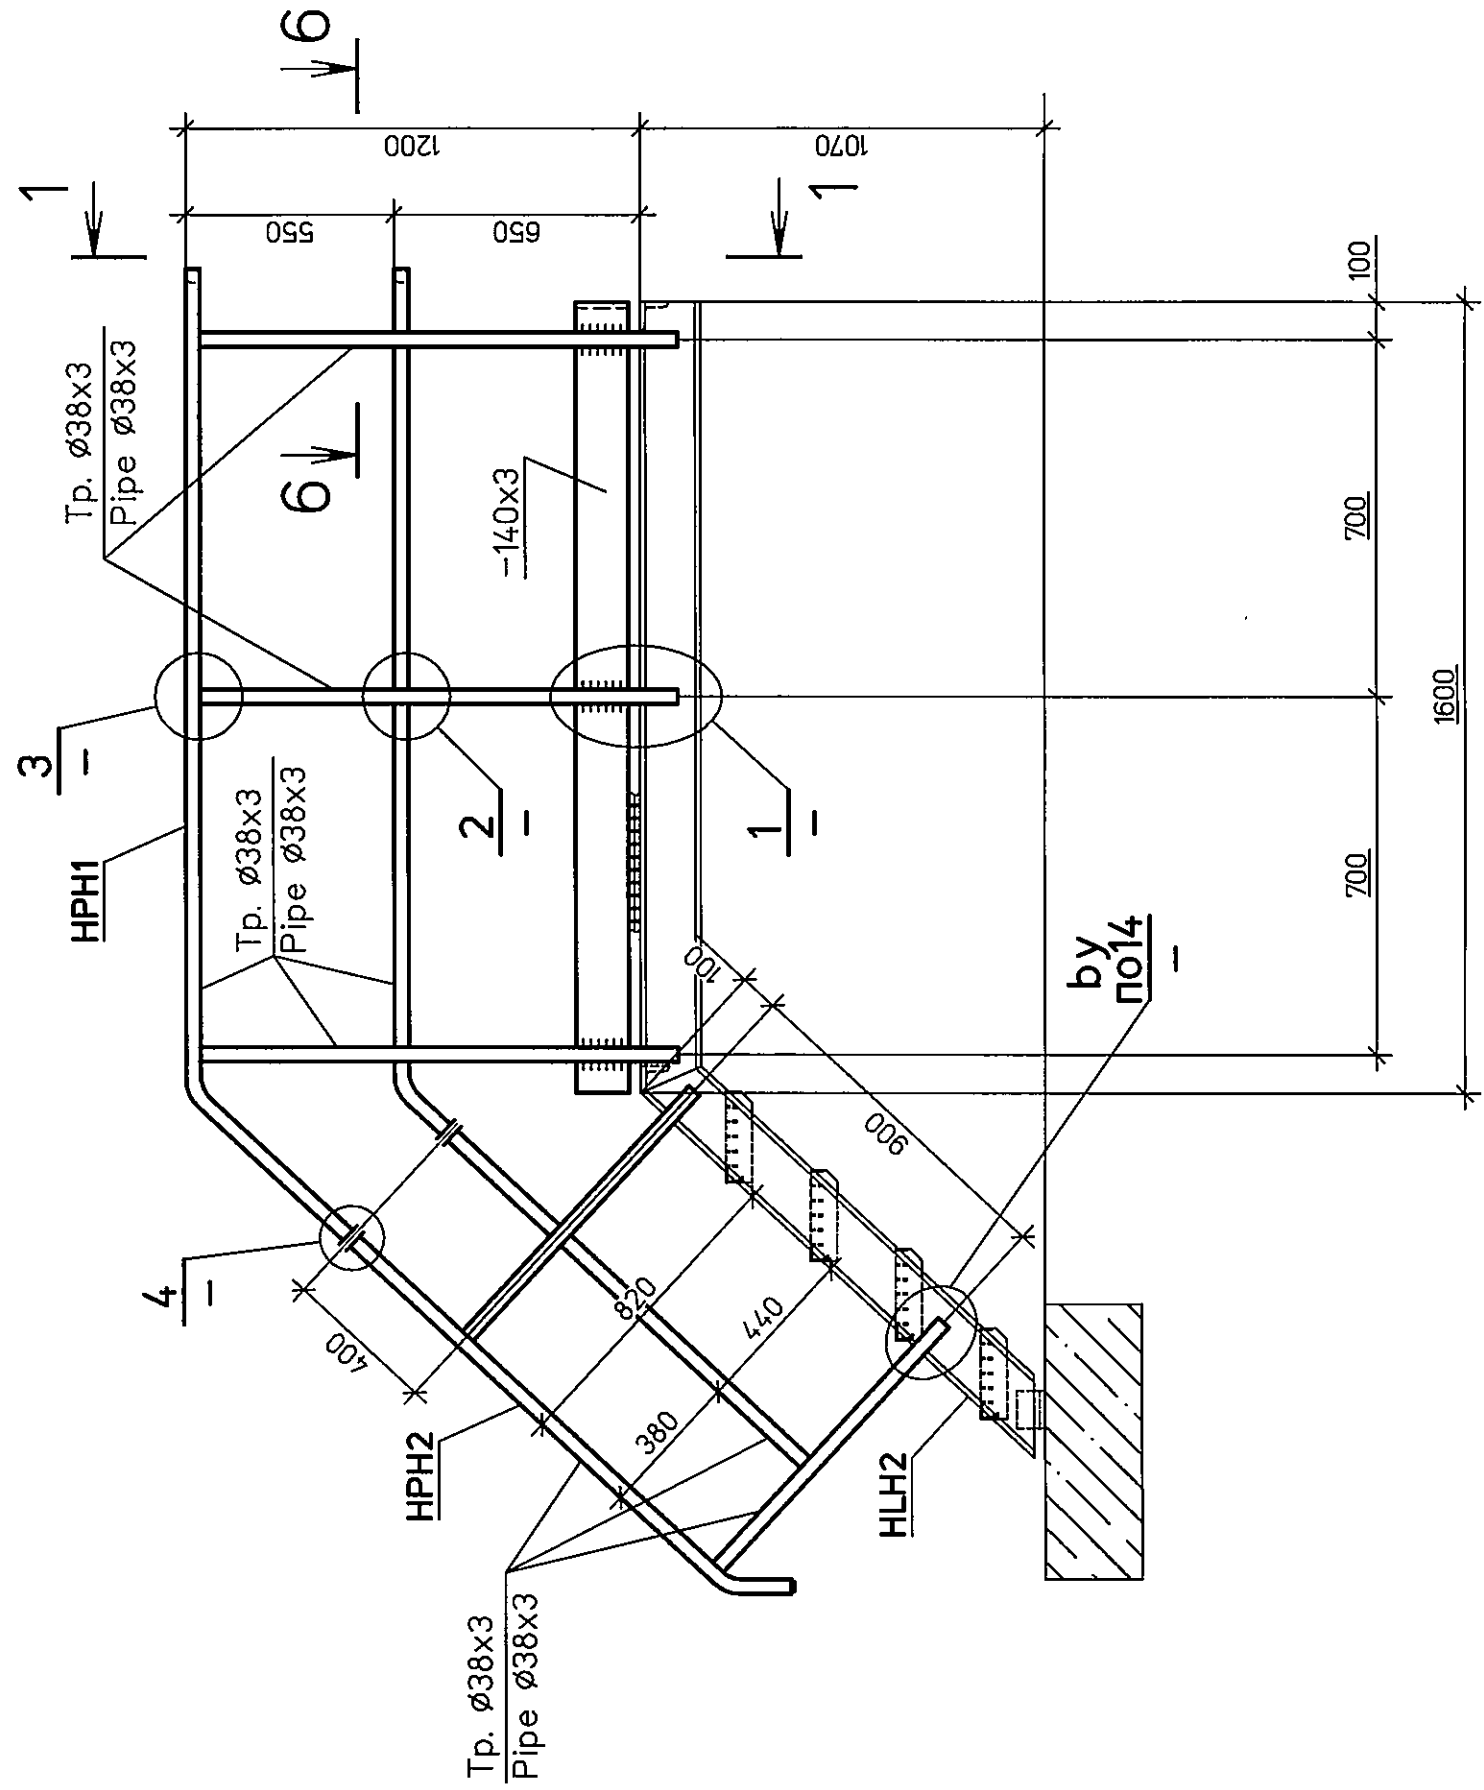


1 — 1

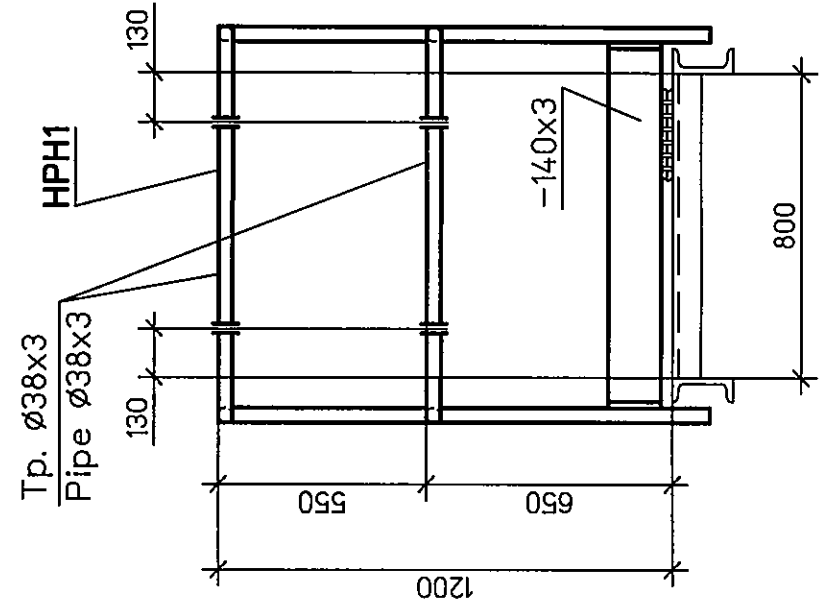

Variant of posts fastening
to channel wall
Вариант крепления стоек
к стенке швеллера

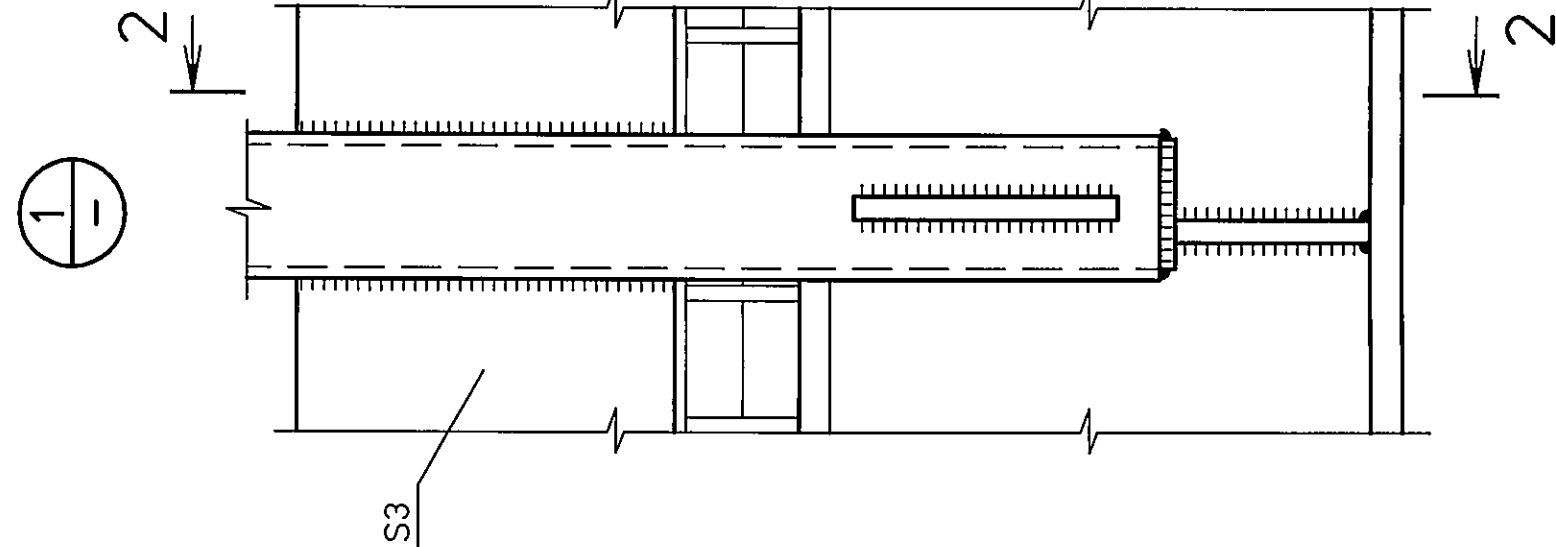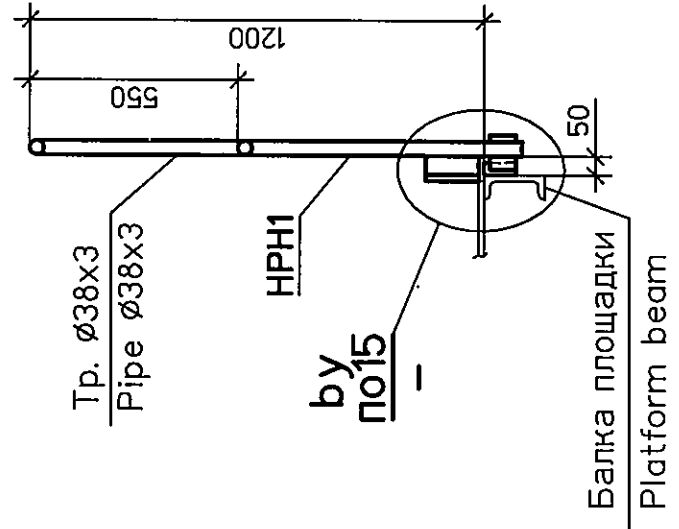


2 — 2


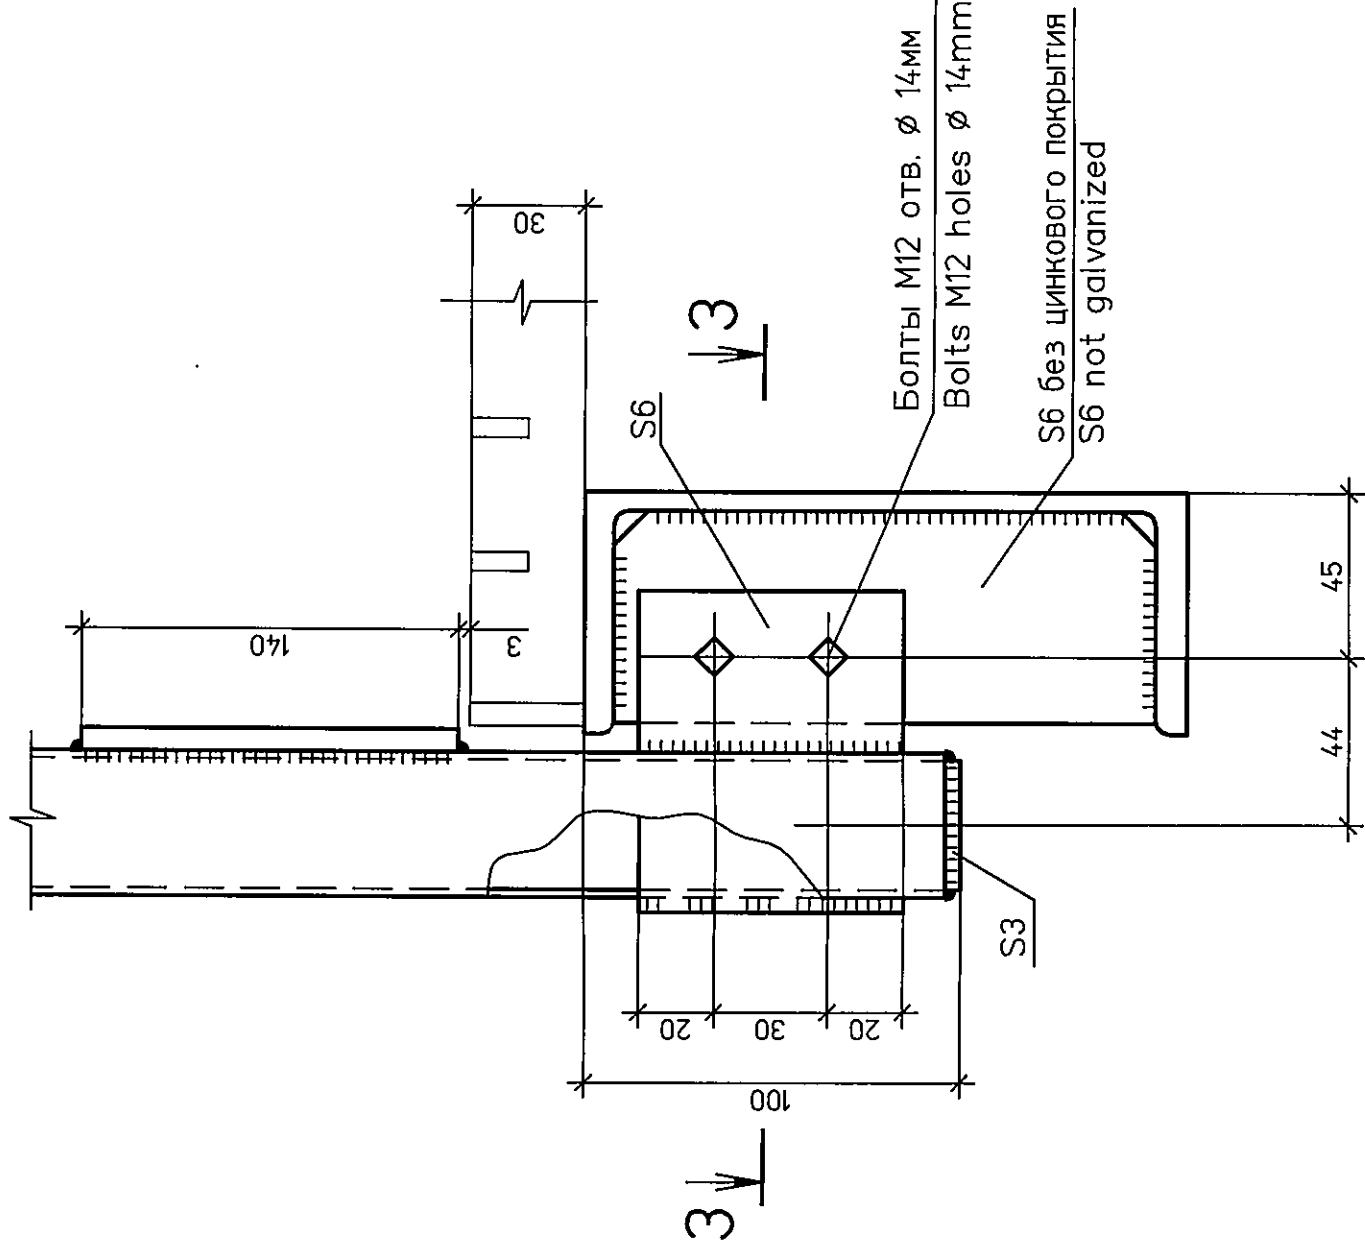


Все сварные швы принимаются по наименьшей толщине
свариваемых элементов
All welds shall be taken by the least thickness
of welded members


3 — 3

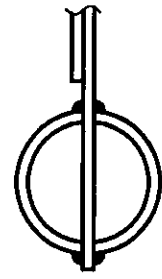


6 — 6

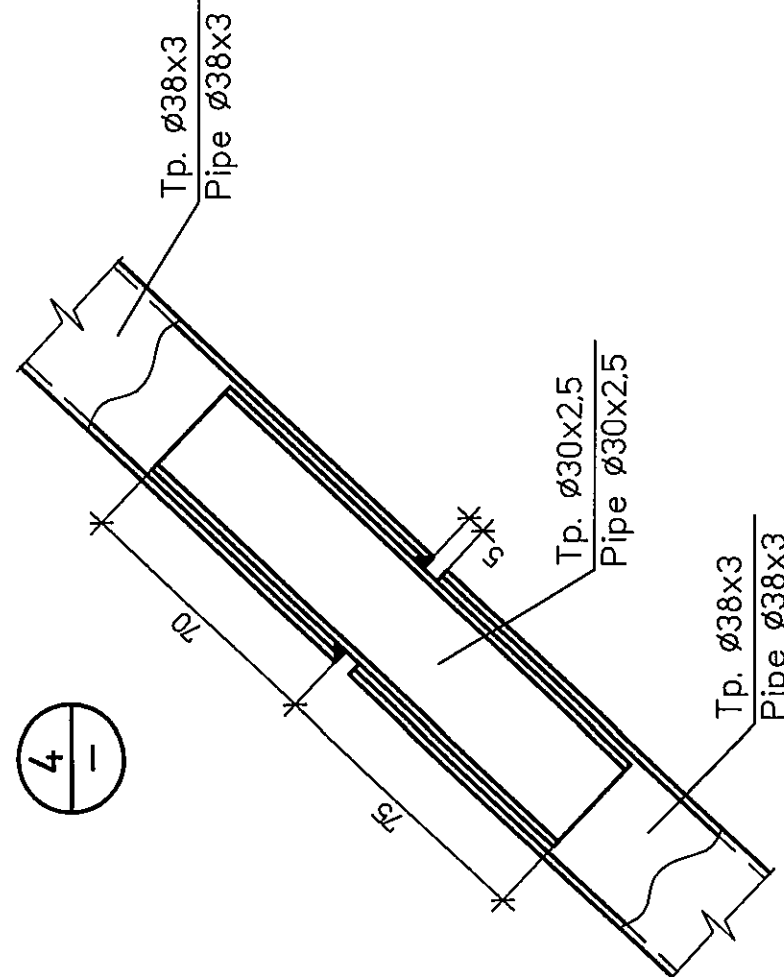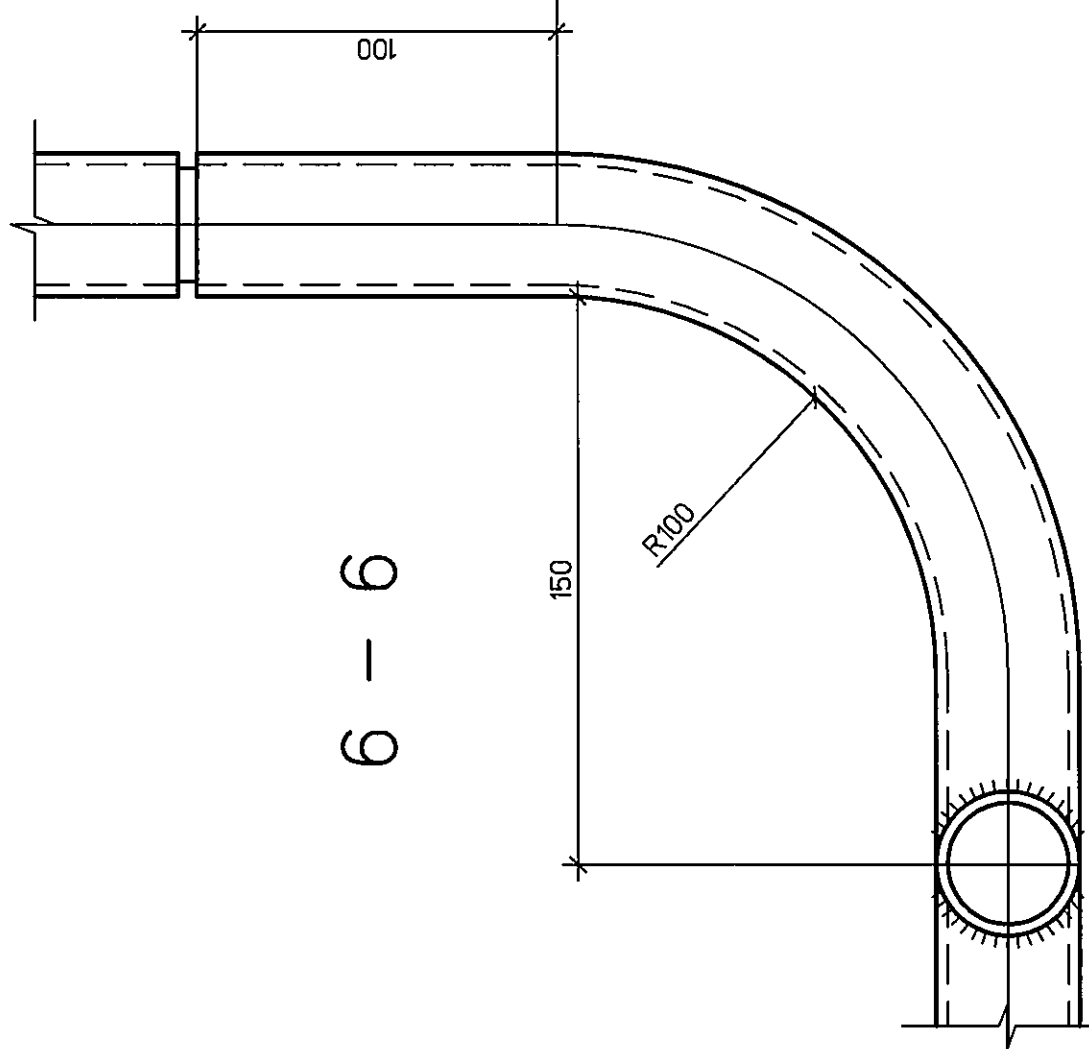

2 — 2

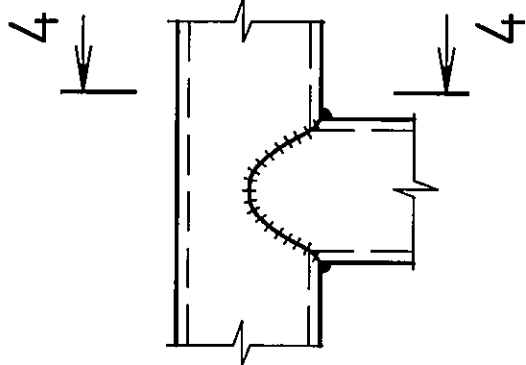

3 — 3

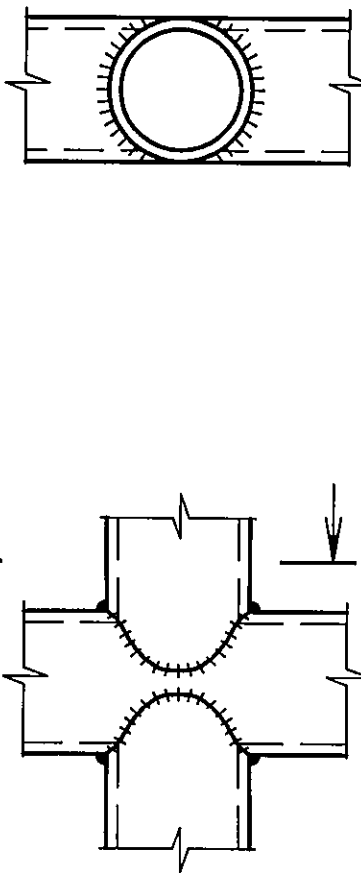

5 — 5

